

PRIMAVERA





広範囲循環


360° から汚染物質を吸い込み、サークル状に部屋のすみずみへ清浄された空気を届けます。



集塵・脱臭


独自開発のサークルフィルター D PRIMAVERA により $0.3\mu\text{m}$ 以上の粒子を 99% 以上取り除き、高性能集塵フィルターに多孔質活性炭を複合化させたことにより強力な脱臭性能を生みます。更にハイブリッド光触媒が $0.0004\mu\text{m}$ のガス成分まで分解除去します。

■ガス状物質の抑制性能(グラフ)

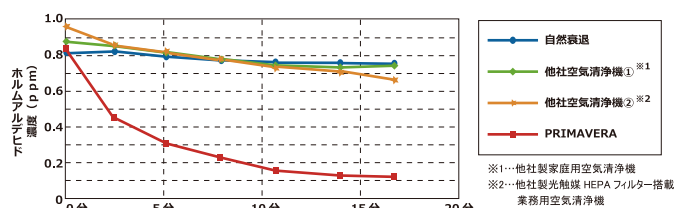


30 m³ 試験空間でガス成分であるホルムアルデヒドを充滿させ、数値が安定したところで試験する空気清浄機の電源を入れ、そこから減衰量を測定したグラフです。

空気が変わるとカラダが変わる

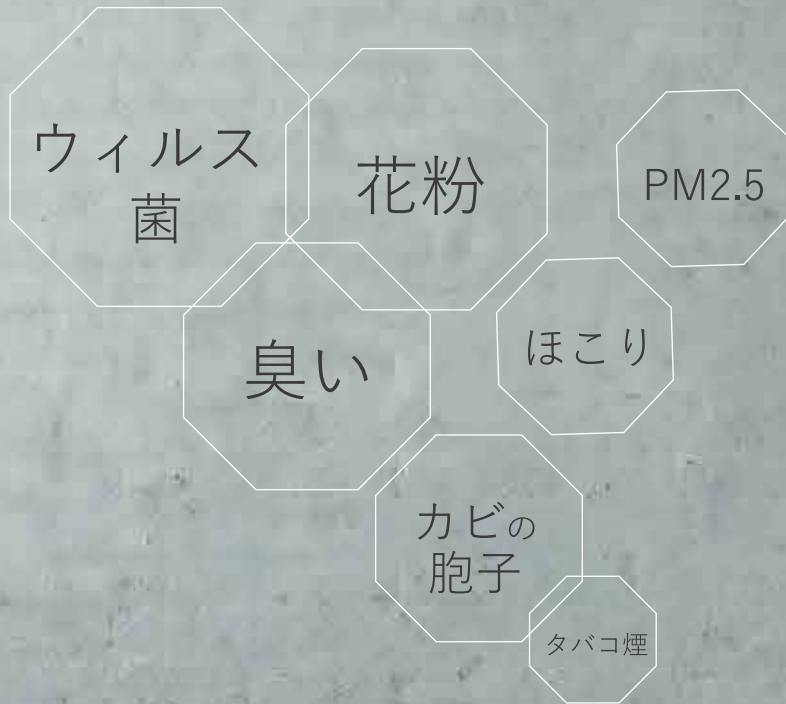

除菌・抗ウイルス


ハイブリッド光触媒は、吸着した菌、ウイルスに対して除菌効果を発揮、菌、ウイルスを不活性化するだけでなく強力に酸化分解し消滅させます。(特許6568402号)

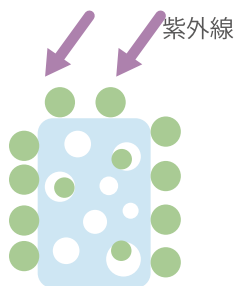

ハイブリッド光触媒

吸着性能を有して光触媒の弱点とされる即効性を兼ね備えました。再生機能により回復するため交換の必要がなく、環境にやさしい製品です。

● 活性酸素 (OHラジカル)

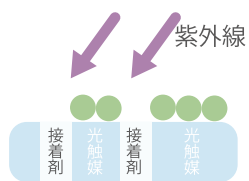

従来型光触媒


酸化チタンが接着剤に埋もれているため、表面積が小さく、活性酸素 (OHラジカル) 分解能力を十分に発揮できません。

LED

操作はタッチパネルを採用。イルミネーションと連動し部屋の汚れ具合 (PM2.5) や温度・湿度も表示します。夜はナイトモードで光の明るさは気になりません。



運転モード	1	2	3	4	5	6	7	8
色	青	水	緑	黄緑	黄	橙	赤	桃
風量 (m ³ /分)	1.5	2.3	3.0	3.6	4.3	5.2	6.5	8.0
消費電力 (W)	11	13	16	19	24	33	52	80
運転音 (dB)	26	37	41	46	50	54	59	66

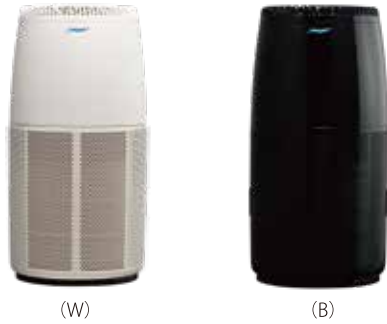

長寿命を達成した サークルフィルター D PRIMAVERA

集塵面積およびニオイの
吸着面積を増やすため
約 10 m のフィルター素材を
プリーツ状に折り込みました。
2 年間交換不要で交換費用を
おさえとても経済的です。



■基本仕様 プリマヴェーラサークルPRO

型式	OP-Z751A
フィルター	サークルフィルター D PRIMAVERA
電源	AC100V 50Hz/60Hz
最小消費電力	2W以下
最大消費電力	80W±20%
最大消費電流	1.4A
最大風量	8m ³ /分
サイズ	幅300mm x 奥行300mm x 高さ600mm
重量	約8kg
適用床面積	50m ² (～30畳)
使用温度範囲	+5℃ ～ +35℃
使用湿度範囲	80%RH以下(但し、結露のないこと)

■交換用フィルター(別売)



サークルフィルター D PRIMAVERA HAS291-02X オープン価格

高性能 HEPA フィルターと多孔質活性炭
ユニットを複合した集塵と脱臭に効果が
あるフィルターです。標準装備品です。

製品の保証は 1 年です。ご購入の際は、購入年月日等所定の事項を記入した「保証書」を必ずお受取ください。

●安全に関するご注意

- ・ご使用前に取扱説明書、その他梱包されている資料をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ・燃料器具と一緒に使う時は必ず換気してください。一酸化炭素中毒を起すことがあります。 ・カーテンや洗濯物で吸込口や吹出口を塞がないでください。
- ・浴室など高温多湿、水がかかる場所に設置しないでください。 ・油や可燃性ガスなどを使用する場所、濡れる恐れのある場所に設置しないでください。
- ・殺虫剤等のスプレー、ベンジンなどの可燃物を本体に近づけないでください。
- ・日本国内仕様です。海外で使用された場合の保証、アフターサービスは行っておりません。
- ・壁から 10 cm 以上、本体上面から 40 cm 以上の隙間を空けて、安定した水平の床面に設置してください。

●ご使用上の注意

- ・本製品は医療機器ではありません。 ・換気扇の代わりとして使用しないでください。 ・熱器具(暖房器具など)、熱い物の近くで使用しないでください。

●性能に関するご注意

- ・お使いになる状況(例:喫煙本数や強いニオイの発生)によってフィルターが短時間で劣化する可能性があります。 ・タバコの有害物質(一酸化炭素等)は除去できません。
- ・常時発生し続けるニオイ成分(ペット臭、建築臭等)は全て除去できるわけではありません。

●本書に関するご注意

- ・製品の仕様は改良等のため、予告無く変更することがありますので予めご了承ください。 ・本書の印刷色は、実際の商品の色と多少異なることがありますのでご了承ください。
- ・本書に関するお問い合わせは、下記までお尋ねください。

販売元 : 株式会社アルシステム

大阪本社 : 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 4-2-10 PMO EX 新大阪 210 号
TEL 06-7712-4335 FAX 06-7657-9778

東京支店 : 〒105-0001 東京都港区虎ノ門 1-3-1 東京虎ノ門グローバルスクエア 5F 525 号室
TEL 03-6772-8550 FAX 03-6880-4318

<https://www.irsystem.co.jp> E-mail sales@irsystem.co.jp